

Référence :**V849**Nom du produit :**ETHYLOTEST A USAGE UNIQUE**

Conditionnement : Paquet de 5 (boîte carton origine FSC réalisée en ESAT)

Date d'utilisation voir sur l'emballage du produit

Conditionné et distribué par :

Le Verdier – Entreprise adaptée
540 Avenue Georges Pompidou – BP 2
18200 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX
Tél. + 33 (0)2 48 61 50 90 - Fax + 33 (0)2 48 61 50 99

Fournisseur : CONTRALCORéférence : ETHYLOTEST A USAGE UNIQUE

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	18/10/2017	Création	Dossier Central	Responsable QHSE
3	11/03/2026	Mise à jour	Dossier Central	Responsable QHSE

ETHYLOTESTS À USAGE UNIQUE

→ BALLON RECYCLABLE
ET VALORISABLE !

→ PAS DE MÉTAUX LOURDS
PAS DE CMR (PAS DE CHROME) !

→ PAS DE RISQUE D'INHALER
LE RÉACTIF !



L'éthylotest CONTRALCO est un éthylotest à usage unique qui mesure le taux d'alcool contenu dans l'air expiré d'une personne. L'éthylotest indique si ce taux d'alcoolémie est supérieur ou inférieur au seuil pour lequel l'appareil est calibré. La lecture du résultat se fait par la couleur du réactif qui change du blanc au rouge.

Réf. produit : 050FRNG_CB_QNG99

- + LISIBLE :** Pas besoin de Nuancier ! Le réactif est blanc et passe au Rouge en présence d'alcool... La lecture est plus LISIBLE
- + FACILE :** Toujours pas besoin de nuancier !!! Il suffit simplement de constater le changement de couleur. La lecture est objective et pas besoin de deviner les différences de couleur !
- + SIMPLE :** Ne touchez pas sur votre tube test en soufflant ! Il suffit simplement de souffler dans le ballon et de le vider. Le souffle ne nécessite pas d'effort
- + RAPIDE :** En présence d'alcool le réactif change de couleur en quelques secondes.

FINITION IRRÉPROCHABLE

Grâce à son aspect « Soft Touch » l'emballage incite à son utilisation.

INFORMATION PRODUIT

- ★ Éthylotest à usage unique - SANS CHROME
- ★ Seul éthylotests certifié NF « Sans Chrome » selon la norme NFX 20-702 :2014
- ★ Calibré à 0,25 mg/l d'air expiré équivalent à 0,5 g/l de sang (seuil contraventionnel)
- ★ Température de stockage : -20°C à 70°C
- ★ Validité 24 mois
- ★ Produit hygiénique : pas de souffle direct dans le tube
- ★ Ballon Recyclable et valorisable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ★ Tube réactif dans le ballon afin de le protéger
- ★ Un ballon : recyclable et valorisable
- ★ Dimension : LxIxH = 14 x 6 x 1 cm
- ★ Poids 12 g

OPTIONS DE CONDITIONNEMENT

- ★ Présentoirs carton : Dim L x l x H = 21,5 x 19 x 12,5 cm (40 unités par présentoir), Poids : 750 g
 - ★ Carton de 4 présentoirs : 52,6 x 23,1 x 20,6 cm. Poids : 3,04 kg
 - ★ Vrac : 150 unités par carton
Dimension : 28 x 23 x 25 cm. Poids : 2,45 kg
 - ★ Regroupement par carton de 900 unités soit 6 cartons de 150 unités. 48 x 30 x 76 cm. Poids : 14,30 kg
 - ★ Autres conditionnements - Nous consulter
- Sur les conditionnements il y a une étiquette d'identification comportant : la quantité, le n° de lot et la date de validité

VOUS AIMEZ CE PRODUIT ?

VOUS ALLEZ AIMER NOS AUTRES PRODUITS



Ethylotest
à 0,2 g

Réglotte
d'alcoolémie

Kit Alcool
Prévention


**SOUFFLEZ
VOUS
SAUREZ**

0,5
g/l de sang



MADE IN
FRANCE
SANS
CHROME

CONTRÔLÉ PAR L'AFNOR
NF
ETHYLOTEST CHIMIQUE
0101 ETHYSC - 0101

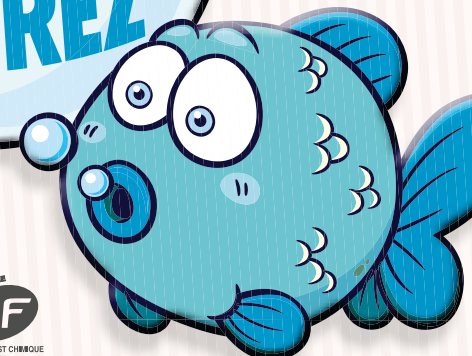

 **contralco**
TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS

**NOTRE SERVICE COMMERCIAL
À VOTRE ÉCOUTE !**

info@contralco.com
04 67 57 62 62
+33 4 67 57 62 62